eventlo **Symmetry**^M

High Chair Chaise haute Silla alta

Read all instructions before assembly and use of product. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lire les instructions avant l'assemblage et l'utilisation du produit. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Lea las instrucciones antes de armar y usar el producto. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

High Chair Silla alta

Up to 40 lbs Chaise haute Jusqu'à 18,0 kg Hasta 18,0 kg



TABLE OF CONTENTS

<i>Warnings</i>	Belov
Important Information	
Assembly Parts Identification	
Assemble the High Chair	
Adjusting the Tray	
Recline Adjustment	
Using the Restraining System	
Folding the High Chair	
Changing Shoulder Strap Position	
Changing the Padded Seat Cover	
Care and Maintenance	
Limited Warranty	

WARNINGS

A WARNING

READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS! FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

- **NEVER** leave child unattended. **ALWAYS** keep child in view while in the high chair.
- Adult assembly required. Take care when unpacking and assembling; contains small parts and sharp edges.
- To prevent a possible choking hazard, remove and discard packing material before using this product.
- Prevent serious injury or death from falls or sliding out:

The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system, either in the reclining or upright position. The tray is not designed to hold the child in the chair. It is recommended that the high chair be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.

- **DO NOT** use high chair with children who weigh more than 40 lbs (18 kg).
- **ALWAYS** secure child in the restraint.
- **DO NOT** use high chair if it is broken in any manner or parts are missing.
- **NEVER** move the high chair while it is occupied.
- **NEVER** adjust the seat back while baby is in the high chair.
- Care must be taken when folding or unfolding the high chair to prevent finger injury in hinge areas.
- Care must be taken when transporting the high chair to avoid injury due to unexpected unfolding.
- **DO NOT** allow child to climb in or out of high chair unassisted.
- **DO NOT** use on an uneven surface.
- **MAKE SURE** product is completely assembled before using.

IMPORTANT INFORMATION

Read instructions carefully before use. Save these instructions for future reference. It is very important to assemble the high chair according to these instructions. **DO NOT USE YOUR HIGH CHAIR UNTIL YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THESE INSTRUCTIONS.**

If you are missing parts, do not use the high chair and call **Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (U.S.A.)**, **1-937-773-3971 (Canada)**, **or 01-800-706-12-00 (Mexico)** to order replacement parts.

Registration Information

Please register this product so we can reach you if there is a safety alert or recall. We will not sell, rent, or share your personal information. To register your product, please complete and mail the card that came with it or visit our on-line registration at **www.evenflo.com/registerproduct**.

For future reference,	, record the Mode	l Number and	Date of Manufacture,	, which can l	be found on the	e back or bottom of the
high chair.						

Model Number:	Date of Manufacture:
wodei nuiiber	Date of Managature.

ASSEMBLY PARTS IDENTIFICATION

To order replacement parts you can order online at **www.evenflo.com** or call 1-800-233-5921. When you contact us, please have the product model number and date of manufacture.



Tray Assembly




Tray Liner



Back Leg



Front Leg

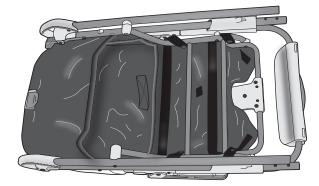

High Chair




Harness Covers (On some models)

ParentLink_®

nswers. advice. affirmation

www.evenflo.com
USA: 1-800-233-5921, 8 AM – 5 PM E.T.
Canada: 1-937-773-3971
México: 01-800-706-12-00

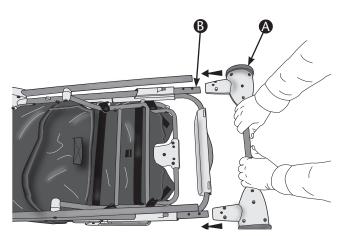


To protect flooring, place a protective covering (cardboard, towel, small rug or blanket) beneath the high chair during assembly.

Lay the high chair face down and install the front wheel tube assembly **3** onto the front legs **3**, as shown.

Make sure the front wheel tube assembly locks onto both front legs with an audible click on each side.

Pull on the front wheel tube assembly **1** to make sure it is attached securely.

2

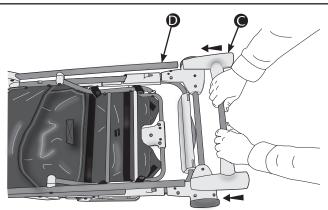

Install the back foot tube assembly $oldsymbol{0}$ onto the back legs $oldsymbol{0}$, as shown.

Make sure the back foot tube assembly locks onto both back legs with an audible click on each side.

Pull on the back foot tube assembly **©** to make sure it is attached securely.

3



A WARNING

Care must be taken when folding or unfolding the high chair to prevent finger injury in hinge areas.

Keep one hand on the handle and one foot on the frame while pulling up on the top of the seat until the bottom on both sides of the high chair lock into place with an audible click.

4




Make sure the high chair is securely locked into position on both sides. Press down on both tray arms to make sure the frame is securely locked into position.

You should not see any red on the leg tubes when the seat is securely locked into the open position.


LOCKED




NOT LOCKED

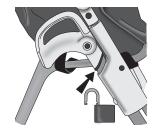

5

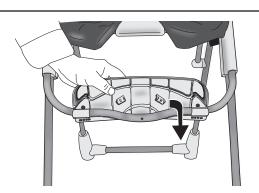

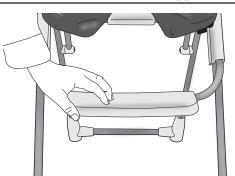

Rotate footrest down until it clicks onto the bar beneath it.

6




Pull tabs outward on both sides of tray. Slide tray into the channels on each armrest of the high chair until it locks into one of the three tray positions.


If the tray is **NOT LOCKED** onto the high chair, the **WARNING** symbol will be visible as shown.

Pull on tray to make sure it is locked in place.


LOCKED

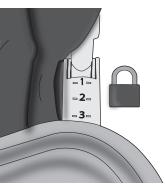


NOT LOCKED

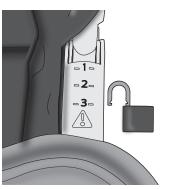

ADJUSTING THE TRAY



Pull on tray to make sure it is locked in place.

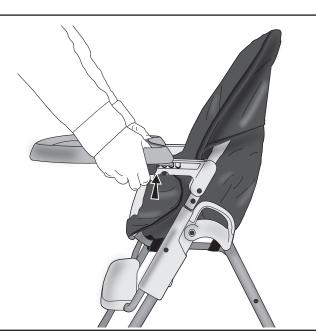

RECLINE ADJUSTMENT

FOLDING THE HIGH CHAIR





• The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system, either in the reclining or upright position. The tray is not designed to hold the child in the chair. It is recommended that the high chair be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.

• Never adjust the seat back while baby is in the high chair.


To recline seat, lift handle and rotate seat back.


To raise seat, push seat up.

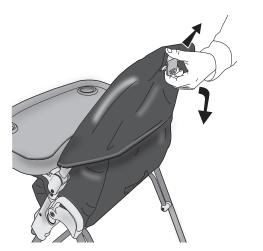

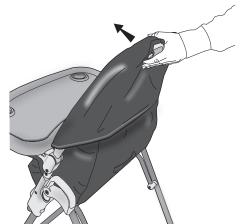

USING THE RESTRAINING SYSTEM

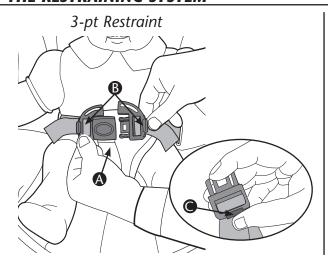

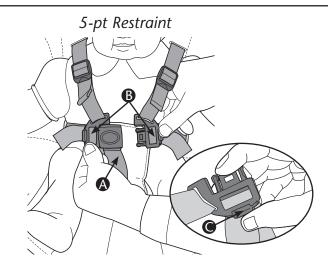

AWARNING


• The child **MUST** be secured in the high chair at all times by the restraining system. The tray is not designed to hold the child in the chair.

• **NEVER** leave child unattended.

Place the baby in the seat and bring the crotch strap ① up between the child's legs. Fasten each buckle ① and pull the straps to tighten the waist restraint (shoulder restraints only for 5-pt) for a snug fit.

Note: To loosen straps, push in the release button ② on the buckle and pull upward.

1

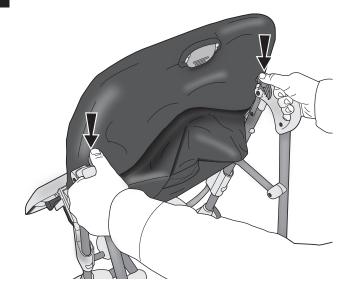


A WARNING

Care must be taken when folding or unfolding the high chair to prevent finger injury in hinge areas.


To fold high chair, push buttons on both sides of the high chair next to the handles.

2

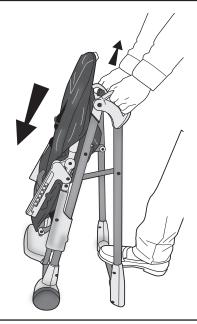

Step on middle of the back tube assembly and pull up on handles while seat slides down into folded position.

3



A WARNING


Care must be taken when transporting the high chair to avoid injury due to unexpected unfolding.

High chair will stand on its own when folded.

CHANGING SHOULDER STRAP POSITION



To change shoulder strap position, remove one shoulder strap (a), at a time, then insert it in the appropriate slot nearest the top of the child's shoulders (b). Make sure the shoulder strap anchor (c) is completely through the slot, then pull the shoulder strap to make sure it is attached securely. Repeat for the other shoulder strap.

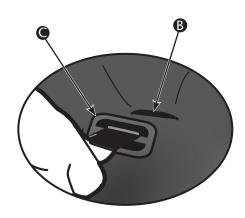


CHANGING THE PADDED SEAT COVER



To remove the padded seat cover **3**, first remove the harness from the padded seat cover. Push the waist restraint strap back through the buckles **3**. Push the shoulder straps through the padded seat cover from the back. Push the crotch strap through the padded seat cover from the bottom.

Unfasten snaps and Velcro® strips **②**, and remove the padded seat cover **③** to wash or replace.

To install padded seat cover, place it over the top of the seat back. Fasten the snaps and Velcro® strips **②**. Insert the end of the crotch strap through the slot in the bottom of the padded seat cover. Replace the shoulder straps, as described above.

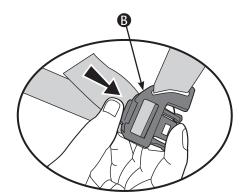

- Check screws periodically for tightness.
- Wipe metal and plastic parts with a soft damp cloth and dry with a soft cloth. DO NOT use abrasive cleaners or solvents. Do not clean any part of the high chair in the dishwasher except the tray liner.
- **TO CLEAN THE TRAY:** Wash tray with mild soap and warm water and dry thoroughly before using. Do not immerse in water. Do not wash tray in dishwasher. Only the tray liner is dishwasher-safe (top rack only).
- **TO REMOVE THE PADDED SEAT COVER:** Release all buckles of the waist restraint. Push the restraints through the slits in the pad. Unfasten snaps and Velcro® strips. Pull the back of the padded seat cover off the back of the seat.
- **TO CLEAN CLOTH PAD:** Clean cloth surfaces with cold water, mild soap and a soft brush. Air dry.
- TO CLEAN THE WAIST RESTRAINT: Wash by hand in cool water NO BLEACH. Allow to air dry.

LIMITED WARRANTY

For a period of 90 days from the original purchase of this Product, Evenflo warrants to the original end user ("Purchaser") this Product (including any accessories) against defects in material or workmanship. Evenflo's sole obligation under this express limited warranty shall be, at Evenflo's option, to repair or replace any Product that is determined to be defective by Evenflo and determined to be covered by this warranty.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the Purchaser. Proof of purchase in the form of a receipted invoice or bill of sale evidencing that the Product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. This express limited warranty is extended by Evenflo ONLY to the original Purchaser of the Product and is not assignable or transferable to subsequent purchasers or end users of the Product. For warranty service, contact ParentLink Consumer Resource Center at (800) 233-5921 or www.evenflo.com.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS HEREBY DISCLAIMED. EVENFLO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY ON THIS PRODUCT, OR ANY WARRANTY IMPLIED BY OPERATION OF LAW. OTHER THAN THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES THAT ACCOMPANY THIS PRODUCT AND ANY ORAL, WRITTEN OR ANY OTHER EXPRESS REPRESENTATION OF ANY KIND IS HEREBY DISCLAIMED.

ParentLink_®

answers. advice. affirmation.

• www.evenflo.com • USA: 1-800-233-5921, 8 AM – 5 PM E.T. • Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

· ·

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements	ci-dessous
Informations importanted	ci-dessous
Informations importanted Identification des pièces d'assemblage Pour assembler la chaise haute	9
Pour assembler la chaise haute	10
Réglage de la tablette	11
Pour ajuster l'inclinaison	12
Utilisation du système de retenue	12
Pliage de la chaise haute	13
Changement de la position de la sangle d'epaule	14
Changement du revêtement de siège	14
Entretien et nettoyage	
Garantie limitée	

AVERTISSMENTS

AAVERTISSEMENT

LIRE ET SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS! À DÉFAUT, RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE DÉCÈS!

- **NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance. **TOUJOURS** garder l'enfant en vue lorsqu'il se trouve dans la chaise haute.
- Assemblage par adulte requis. Faire attention lors du déballage et de l'assemblage, contient des petites pièces et des bords tranchants
- Pour éviter le danger d'asphyxie, ôter et se débarrasser du matériel d'emballage avant de se servir de ce produit.
- Éviter de sérieuses blessures ou le décès causés par le glissement ou les chutes : L'enfant doit être maintenu à tout moment dans la chaise haute à l'aide du système de retenue, soit en position inclinée soit en position droite. La tablette n'est pas conçue pour maintenir l'enfant dans la chaise haute. La chaise haute ne peut être utilisée en position droite qu'avec des enfants capables de rester assis sans aucune aide.
- **NE PAS** utiliser la chaise haute avec des enfants pesant plus de 18 kg (40 lb).
- **TOUJOURS** attacher l'enfant avec la ceinture de retenue.
- **NE PAS** utiliser la chaise haute si elle est cassée de quelque facon que ce soit ou si des pièces manquent.
- **NE JAMAIS** déplacer la chaise haute si elle est occupée.
- **NE JAMAIS** régler le dossier du siège lorsqu'un bébé est assis dans la chaise haute.
- Il faut faire attention lors du pliage ou du dépliage de la chaise haute pour éviter de ne pas se pincer les doigts dans les zones d'articulation.
- Il faut faire attention lors du transport de la chaise haute afin d'éviter les blessures causées par son dépliage inattendu.
- **NE PAS** permettre à l'enfant de grimper hors de la chaise haute sans aucune aide.
- **NE PAS** utiliser sur une surface non plane.
- S'ASSURER d'avoir assemblé complètement le produit avant l'utilisation.

INFORMATIONS IMPORTANTES

IMPORTANT: Lire soigneusement le mode d'emploi avant l'utilisation. Conserver ces instructions pour référence ultérieure. Il est très important d'assembler la chaise haute en suivant ces instructions. **NE PAS UTILISER LA CHAISE HAUTE AVANT D'AVOIR LU ET COMPRIS CES INSTRUCTIONS.** Si des pièces manquent, ne pas utiliser la chaise haute et appeler le **«ParentLink» en composant le 1-937-773-3971 (É.-U. et Canada) ou le 1-800-233-5921 (É.-U.).**

Informations d'enregistrement

Nous vous prions d'enregistrer ce produit afin de pouvoir être contacté en cas d'avertissement de sécurité ou de rappel. Nous nous engageons à ne pas vendre, louer ou partager vos informations personnelles.

Pour enregistrer votre produit, compléter et envoyer la carte jointe au produit ou visiter notre site d'enregistrement en ligne à **www.evenflo.com/registerproduct.**

Pour référence ultérieure, noter le numéro de modèle et la date de haute.	e labrication qui se trouvent sur le aossier ou sous la chaise
Numéro de modèlo :	Date de fabrication :

IDENTIFICATION DES PIÈCES D'ASSEMBLAGE

Pour obtenir des pièces de rechange, passer la commande en ligne sur le site www.evenflo.com ou contacter Evenflo au (937) 773-3971. Avant de contacter Evenflo, se munir du numéro de modèle et la date de fabrication.








Protection de tablette



Pied arrière



Pied avant

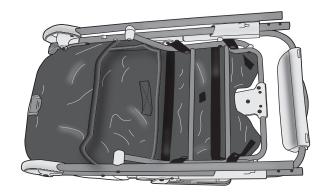

Chaise haute




Couvre-sangles (sur certains modèles)

ParentLink_®

answers. advice. affirmation. $\mbox{^{\tiny TM}}$

• www.snugli.com • USA: 1-800-233-5921 8 h à 17 h, heure normale de l'Est • Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

o the state of the

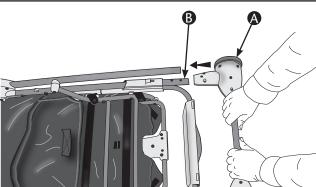

Afin de protéger le recouvrement du sol, mettre une couverture de protection (carton, serviette, petit tapis ou couverture) en dessous de la chaise haute pendant


Mettre la chaise haute sur le sol en plaçant son devant sur le sol et monter l'ensemble tubulaire de roues avant

sur les pieds avant **B**, comme illustré.

S'assurer de bloquer l'ensemble tubulaire de roues avant dans les deux pieds avant avec un clic audible, de chaque côté.

Tirer l'ensemble tubulaire de roues avant ① vers le haut pour s'assurer qu'il est bien enclenché.

2

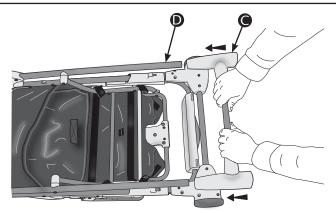

Monter l'ensemble tubulaire de roues arrière **©** sur les pieds arrière **0**, comme illustré.

S'assurer de bloquer l'ensemble tubulaire de roues arrière dans les deux pieds arrière avec un clic audible, de chaque côté.

Tirer l'ensemble tubulaire de roues arrière • vers le haut pour s'assurer qu'il est bien enclenché.



A AVERTISSEMENT

Il faut faire attention lors du pliage ou du dépliage de la chaise haute pour éviter de ne pas se pincer les doigts dans les zones d'articulation.

En gardant une main sur la poignée et un pied sur le châssis, tirer le haut du siège vers le haut jusqu'à ce que le bas des deux côtés de la chaise haute se bloque avec un clic audible.




S'assurer que les deux côtés de la chaise haute sont bien bloqués en position. Appuyer sur les deux bras de la tablette pour s'assurer que le châssis est bien bloqué en position.

Aucun rouge ne doit être visible sur la tubulure des pieds lorsque le siège est bien bloqué en position ouverte.


BLOQUÉ




NON BLOQUÉ

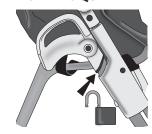



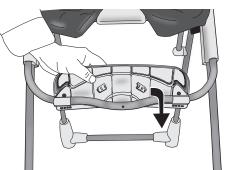


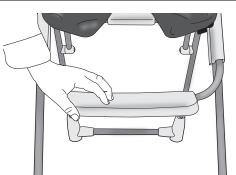

Faire pivoter le repose-pied vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur la barre située en dessous de celui-ci.

6

5

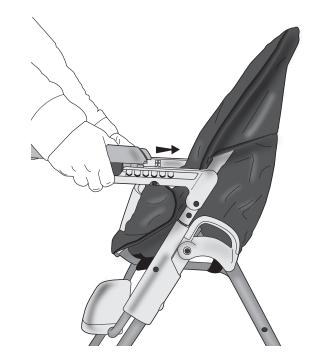


Tirer les languettes, situées de chaque côté de la tablette, vers l'extérieur. Faire glisser la tablette dans la rainure située sur chaque accoudoir de la chaise haute jusqu'à ce qu'elle se bloque dans l'une des trois positions de tablette.


Si la tablette n'est PAS BLOQUÉE sur la chaise haute, le symbole AVERTISSEMENT sera visible, comme illustré.

Tirer sur la tablette pour s'assurer qu'elle est bloquée en place.


BLOQUÉ

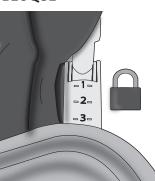

NON BLOOUÉ

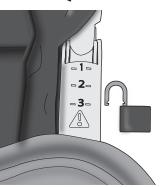



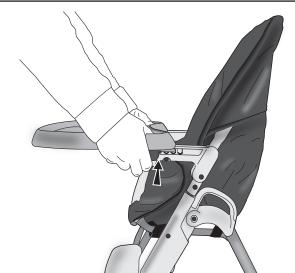


Pour régler la tablette, tirer les languettes, situées des deux côtés de la tablette, vers l'extérieur et la faire glisser dans l'une des trois positions possibles.

Tirer sur la tablette pour s'assurer qu'elle est bloquée en place.


POUR AJUSTER L'INCLINAISON

A AVERTISSEMENT




• NE JAMAIS régler le dossier du siège lorsqu'un bébé est assis dans la chaise haute.

Pour incliner le siège, soulever la poignée et faire pivoter le dossier du siège.







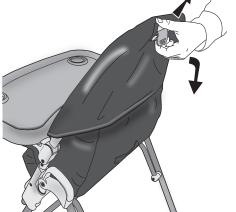



UTILISATION DU SYSTÈME DE RETENUE

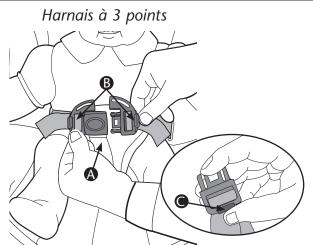

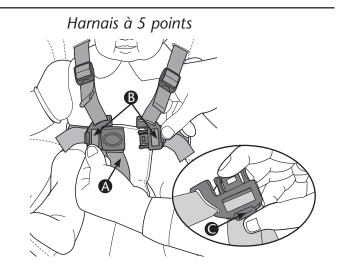


A AVERTISSEMENT

• L'enfant doit toujours être attaché dans la chaise haute avec le système de retenue, soit en position inclinée soit en position droite. La tablette n'est pas conçue pour maintenir l'enfant dans la chaise.

• **NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance.

Placer le bébé dans le siège et faire passer le panneau d'entrejambe • entre les jambes de l'enfant. Attacher chaque boucle **9** et tirer sur les sangles pour régler la ceinture de retenue et les sangles d'épaules (les sangles d'épaules seulement avec le harnais de 5 points) afin d'obtenir un ajustement confortable et correct. **Remarque :** Pour desserrer les sangles, appuyer sur le bouton de dégagement de la boucle **©** et tirer vers le haut.



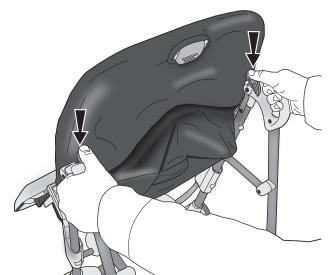


A AVERTISSEMENT

Il faut faire attention lors du pliage ou du dépliage de la chaise haute pour éviter de ne pas se pincer les doigts dans les zones d'articulation.


Pour replier la chaise haute, appuyer sur les boutons situés de chaque côté de la chaise haute à proximité des poignées.

2

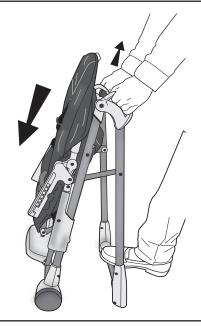

Avec le pied, appuyer sur l'ensemble tubulaire de pieds arrière et tirer sur les poignées alors que le siège glisse vers le bas en position pliée.

3



A AVERTISSEMENT

Il faut faire attention lors du transport de la chaise haute afin d'éviter les blessures causées par son dépliage inattendu.


La chaise haute reste en position verticale lorsqu'elle est pliée.

13

12



Pour changer la position de la sangle d'épaule, retirer une sangle à à la fois et la faire passer dans la fente appropriée la plus proche des épaules de l'enfant . S'assurer que l'attache de la sangle d'épaule se trouve complètement hors de la fente, tirer ensuite sur la sangle d'épaule pour s'assurer qu'elle est attachée en toute sécurité. Répéter pour l'autre sangle d'épaule.

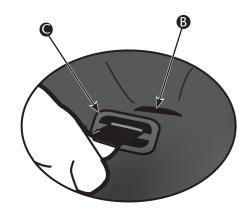


CHANGEMENT DU REVÊTEMENT DE SIÈGE



Pour retirer le revêtement du siège rembourré **(4)**, retirer d'abord le harnais du revêtement de siège. Pousser la sangle de la ceinture de retenue vers l'arrière au travers des boucles **(3)**. À partir de l'arrière, pousser les sangles d'épaules au travers du revêtement de siège rembourré. À partir du bas, pousser la sangle d'entrejambe au travers du revêtement de siège rembourré.

Détacher les boutons pression et les languettes Velcro^{MD} **6** et retirer le revêtement de siège rembourré **6** pour le laver ou le remplacer.

Pour remettre en place le revêtement de siège rembourré, le placer par-dessus le haut du dossier du siège. Attacher les boutons pression et les languettes Velcro . Insérer l'extrémité de la sangle d'entrejambe dans la fente située sur le fond du revêtement de siège rembourré. Remettre en place les sangles d'épaules selon la description ci-dessus.

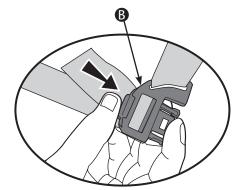

- Vérifier périodiquement si les vis sont bien serrées.
- Les pièces en plastique de la chaise haute peuvent être nettoyées avec de l'eau tiède, une éponge propre et du savon neutre. Ne pas utiliser de détergents abrasifs. Ne nettoyer aucune partie de la chaise haute dans un lave-vaisselle. Ne nettoyer aucune partie de la chaise haute dans un lave-vaisselle à l'exception de la doublure de tablette.
- **POUR NETTOYER LA TABLETTE :** Laver la tablette à l'eau tiède et au savon neutre. La sécher complètement avant l'usage. Ne pas l'immerger dans l'eau. Ne pas laver la tablette dans un lavevaisselle. Seule la doublure de tablette est lavable au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement).
- **RETIRER LE REVÊTEMENT DE SIÈGE REMBOURRÉ**: Détacher toutes les boucles de la ceinture de retenue. Faire passer les sangles dans les fentes du revêtement de siège. Détacher les boutons pression et les languettes Velcro™. Retirer le dos du revêtement de siège rembourré du dossier du siège.
- **NETTOYER LE REVÊTEMENT EN TISSU :** Nettoyer les surfaces en tissu à l'eau froide, au savon doux et avec une brosse douce. Laisser sécher à l'air.
- POUR NETTOYER LA CEINTURE DE RETENUE : Laver à la main à l'eau froide NE PAS D'EAU DE JAVEL. Laisser sécher à l'air.

GARANTIE LIMITÉE

Evenflo garantit ce Produit (y compris les accessoires) à l'utilisateur final d'origine (« Acheteur ») contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de l'achat initial de ce produit. La seule responsabilité d'Evenflo sous les termes de cette garantie explicite limitée est de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, tout Produit qu'il jugera être défectueux et qui sera déterminé par Evenflo être couvert sous les termes de cette garantie.

La réparation ou le remplacement sous les termes de cette garantie est le seul recours de l'Acheteur. La preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un contrat de vente, prouvant que le produit est toujours sous la période de garantie, doit être fournie pour obtenir le service de garantie. Cette garantie explicite limitée est accordée EXCLUSIVEMENT par Evenflo à l'Acheteur initial de ce Produit et ne peut être attribuée, ni transférée aux acheteurs ou utilisateurs ultérieurs de ce Produit. Pour le service de garantie, veuillez contacter le centre « ParentLink Consumer Resource Center » d'Evenflo au (937) 773-3971 ou www.evenflo.com.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INTERDIT PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST EXCLUE. EVENFLO NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUS DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU DOMMAGES-INTÉRÊTS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT POUR MANQUEMENT À TOUTE GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE DE CE PRODUIT OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE SOUS-ENTENDUE PAR LA LOI. AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT. À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE CI-PRÉSENTÉE, AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT ET TOUTE REPRÉSENTATION ORALE, ÉCRITE OU EXPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT EST EXCLUE PAR LA PRÉSENTE.

ParentLink.

answers. advice. affirmation.™

www.evenflo.com • USA: 1-800-233-5921 8 h à 17 h, heure normale de l'Est • Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

14 ____

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA

¡LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES! ¡SI NO LO HACE PODRÍAN OCURRIR LESIONES GRAVES O LA MUERTE!

- NUNCA descuide al niño. Mientras el bebé esté en la silla alta, manténgalo SIEMPRE al alcance de su vista.
- Requiere armado por un adulto. Tenga cuidado al desempacar y armar; contiene piezas pequeñas y bordes cortantes.
- Para evitar el riesgo de asfixia, quite y deseche el material de empaque antes de usar este producto.
- Prevenga las lesiones graves o hasta la muerte producidas por las caídas o deslizamientos del bebé: El bebé debe estar sujeto en todo momento a la silla alta con el sistema de correas, ya sea en la posición reclinada o recta. La charola no está diseñada para sujetar al bebé en la silla. La silla alta puede utilizarse en la posición recta sólo con niños que puedan sentarse derechos sin la ayuda de un adulto.
- NO use la silla alta con niños que pesen más de 18 kg (40 lbs).
- Sujete **SIEMPRE** al bebé con el sistema de correas.
- NO utilice la silla alta si está rota o si falta alguno de sus componentes.
- **NUNCA** mueva la silla alta mientras el bebé está en ella.
- **NUNCA** ajuste el respaldo del asiento mientras el bebé está en la silla alta.
- Debe tenerse cuidado al plegar o desplegar la silla alta para evitar lesiones en los dedos causadas por las áreas con bisagras.
- Se debe tener cuidado al transportar la silla alta para evitar lesiones en caso de que se desplieque inesperadamente.
- **NO** permita que el niño se suba o salga de la silla alta.
- **NO** la use en superficies irregulares.
- **ASEGÚRESE** de que el producto esté completamente ensamblado antes de usarlo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

IMPORTANTE: Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el producto. Guarde estas instrucciones para referencia futura. Es muy importante armar la silla alta como se indica en estas instrucciones. NO USE LA SILLA ALTA HASTA QUE HAYA LEÍDO Y ENTENDIDO ESTAS INSTRUCCIONES. Si faltara alguna pieza, no use la silla alta y llame a ParentLink al 01-800-706-12-00 (México) o al 1-800-233-5921 (EE.UU.).

Información de Registro

Registre este producto para que podamos comunicarnos con usted en caso de un aviso de seguridad o retiro de producto del mercado. No venderemos, alquilaremos ni compartiremos su información personal.

Para registrar su producto, llene debidamente y envíe por correo la tarjeta que se incluye o visite nuestro registro en línea en **www.evenflo.com/registerproduct.**

Para	referencia	futura,	registre el	número	de modelc	y la fecho	a de fabrico	ación, los	cuales p	ueden	encontr	arse
			rte inferior			•			•			

Número de modelo:	Fecha de la fabricación :

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA ENSAMBLE

Para ordenar piezas de repuestos puede hacer el pedido en línea en www.evenflo.com o comunicarse con Evenflo al 1-800-233-5921. Tenga a mano el numero de modelo y la fecha de fabricación cuando se comunique con nosotros.



Ensamble de la charola




Forro de charola



Pata trasera



Pata delantera

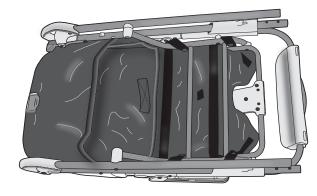

Silla Alta




Cubiertas del arnés (en algunos modelos)

ParentLink.

nswers, advice, affirmation,

www.evenflo.com • USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este • Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

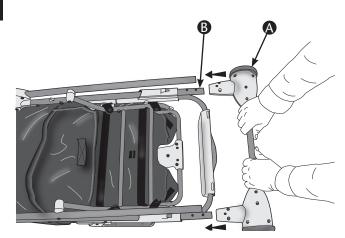


Para proteger el piso, coloque una cubierta protectora (cartón, toalla, alfombra pequeña o cobertor) debajo de la silla alta durante el ensamble.

Coloque la silla alta boca abajo e instale el ensamble del tubo de la rueda delantera **3** en las patas delanteras **3**, como se muestra.

Asegúrese de que el ensamble del tubo de la rueda delantera quede bloqueado en ambas patas delanteras con un chasquido en cada lado.

Jale el ensamble del tubo de la rueda delantera • para asegurarse de que esté acoplado de forma segura.



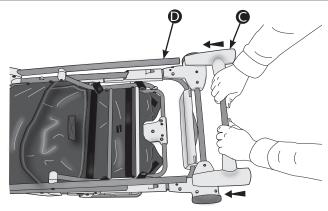

Instale el ensamble del tubo de la base trasera • en las patas traseras •, como se muestra.

Asegúrese de que el ensamble del tubo de la base trasera quede bloqueado en ambas patas traseras con un chasquido en cada lado.

Jale el ensamble del tubo de la base trasera **9** para asegurarse de que esté acoplado de forma segura.





AADVERTENCIA

Debe tenerse cuidado al plegar o desplegar la silla alta para evitar lesiones en los dedos causadas por las áreas con bisagras.

Mantenga una mano en el asa y un pie en el armazón mientras jala la parte superior del asiento hasta que la parte inferior en ambos lados de la silla alta quede bloqueada en su lugar con un chasquido.





Asegúrese de que la silla alta esté bloqueada de forma segura en su posición en ambos lados. Presione hacia abajo en ambos brazos de la charola para asegurarse de que el armazón esté bloqueado de forma segura en su posición

No debe verse nada de rojo en los tubos de las patas cuando el asiento esté bloqueado de forma segura en la posición abierta.


BLOQUEADO




NO BLOQUEADO





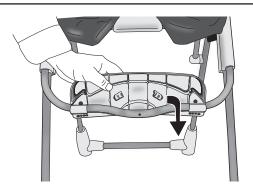

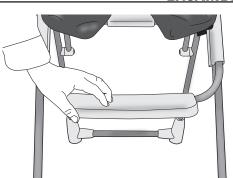

Gire el descansapiés hacia abajo hasta que encaje con un chasquido en la barra que se encuentra debajo.

6




Jale las lengüetas hacia afuera en ambos lados de la charola. Deslice la charola en los canales en cada descansabrazos de la silla alta hasta que quede bloqueada en una de las tres posiciones para la charola.


Si la charola **NO ESTÁ BLOQUEADA** en la silla alta, el símbolo de **ADVERTENCIA** estará visible como se muestra.

Jale la charola para asegurarse de que esté bloqueada en su lugar.


BLOQUEADO

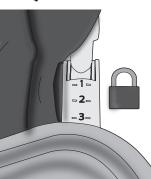

NO BLOQUEADO

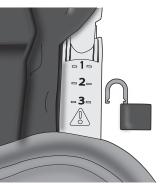


AJUSTE LA CHAROLA

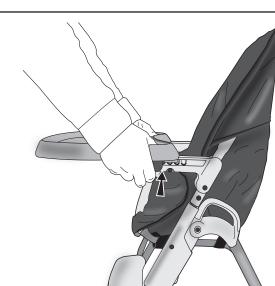

Para ajustar la charola, jale las lengüetas hacia afuera en ambos lados de la charola y deslice la charola en una de las tres posiciones para la charola.

Jale la charola para asegurarse de que esté bloqueada en su lugar.

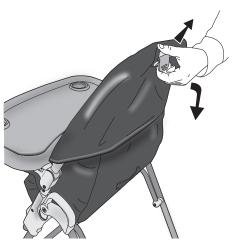





AADVERTENCIA

• El bebé debe estar sujeto en todo momento a la silla alta con el sistema de correas, ya sea en la posición reclinada o recta. La charola no está diseñada para sujetar al bebé en la silla. La silla alta puede utilizarse en la posición recta sólo con niños que puedan sentarse derechos sin la ayuda de un adulto.


• NUNCA ajuste el respaldo del asiento mientras el bebé está en la silla aĺta.


Para reclinar el asiento, levante el asa y gire el respaldo del asiento.



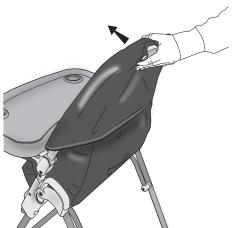

CÓMO USAR LA SISTEMA DE CORREA

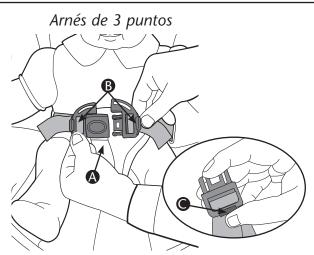

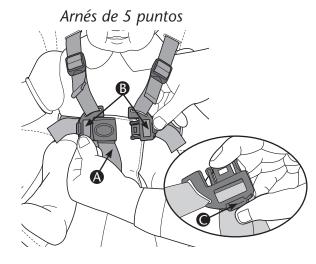


ADVERTENCIA

• El bebé debe estar sujeto en todo momento a la silla alta con el sistema de correas, ya sea en la posición reclinada o recta. La charola no está diseñada para sujetar al bebé en la silla.

• NUNCA descuide al niño.

Coloque al bebé en el asiento y suba el panel de la entrepierna @ entre las piernas del niño. Abroche cada hebilla **9** y jale las correas para ajustar el cinturón de seguridad y las correas para el hombro (las correas para el hombro solamente con el arnés de 5 puntos) hasta que queden cómodamente ajustados. **Nota:** Para aflojar las correas, presione el botón de liberación **©** de la hebilla y jale hacia arriba.

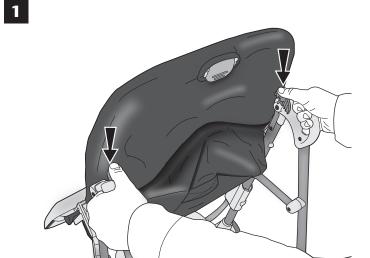


AADVERTENCIA

Debe tenerse cuidado al plegar o desplegar la silla alta para evitar lesiones en los dedos causadas por las áreas con bisagras.


Para plegar la silla alta, empuje los botones en ambos lados de la silla alta junto a las asas.



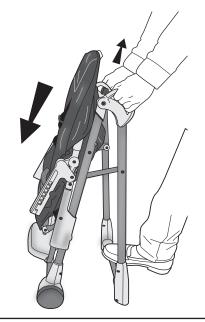

Pise la parte media del ensamble del tubo trasero y jale las asas hacia arriba mientras el asiento se desliza hacia abajo en la posición plegada.





ADVERTENCIA


Se debe tener cuidado al transportar la silla alta para evitar lesiones en caso de que se despliegue inesperadamente.

La silla alta permanecerá de pie por sí misma al plegarla.

20 21



Para cambiar la posición de la correa para el hombro, retire una correa para el hombro ① a la vez, luego insértela en la ranura apropiada más cercana a la parte superior de los hombros del niño ③. Asegúrese de que el anclaje de la correa para el hombro ② pase por completo a través de la ranura, luego jale la correa para el hombro para asegurarse de que esté acoplada de forma segura. Repita el procedimiento en la otra correa para el hombro.

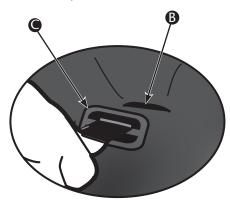


CÓMO CAMBIAR EL ACOLCHADO DEL ASIENTO



Para retirar la cubierta acolchada del asiento ①, primero retire el arnés de la cubierta acolchada del asiento. Empuje de nuevo la correa del sistema de sujeción para la cintura a través de las hebillas ③. Empuje las correas para el hombro a través de la cubierta acolchada del asiento desde la parte trasera. Empuje la correa para la entrepierna a través de la cubierta acolchada del asiento desde la parte inferior.

Desabroche los broches y las tiras de Velcro[®] **(9)**, y retire la cubierta acolchada del asiento **(4)** para lavarla o reemplazarla.

Para instalar la cubierta acolchada del asiento, colóquela sobre la parte superior del respaldo del asiento. Abroche los broches y las tiras de Velcro® ②. Inserte el extremo de la correa de la entrepierna a través de la ranura en la parte inferior de la cubierta acolchada del asiento. Vuelva a colocar las correas para los hombros, como se describe arriba.

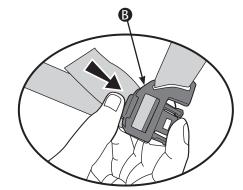

• Revise los tornillos periódicamente para verificar que estén bien apretados.

• Las piezas de plástico de la silla alta pueden limpiarse con una esponja humedecida en agua tibia y jabón suave. No use detergentes fuertes. No lave ninguna pieza de la silla alta en el lavavajillas. No lave ninguna parte de la silla alta en la lavadora de platos, excepto el inserto de la charola.

• **PARA LIMPIAR LA CHAROLA:** Lave la charola con jabón suave y seque bien antes de usar. NO la sumerja en agua. NO lave la charola en la máquina lavaplatos. Sólo el inserto de la charola puede lavarse en la lavadora de platos (rejilla superior únicamente).

• PARA RETIRAR LA CUBIERTA ACOLCHADA DEL ASIENTO: Desabroche todas las hebillas del sistema de sujeción para la cintura. Empuje las correas a través de las ranuras en el acojinado. Desabroche los broches y las tiras de Velcro[®]. Jale la parte trasera de la cubierta acolchada del asiento y retírela del respaldo del asiento.

• PARA LIMPIAR EL ACOJINADO DE TELA: Limpie las superficies de tela con agua fría, detergente suave y un cepillo blando. Deje secar al aire.

• PARA LIMPIAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD: Lave a mano con agua fría – NO USE BLANQUEADOR. Deje secar al aire.

GARANTÍA LIMITADA

Durante un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original de este Producto, Evenflo garantiza al usuario final ("Comprador") que este Producto (incluidos sus accesorios) está libre de defectos de material y mano de obra. La única obligación de Evenflo bajo esta garantía limitada expresa será, a opción de Evenflo, reparar o reemplazar un Producto que Evenflo haya determinado que es defectuoso y que esté cubierto bajo esta garantía.

La reparación o reemplazo tal como se especifica en esta garantía es el único recurso para el Comprador. Para obtener el servicio de garantía es necesario presentar comprobante de compra en forma de recibo o factura de compra en donde conste que el Producto está dentro del periodo de garantía. Evenflo extiende esta garantía limitada expresa al comprador original del Producto solamente y no es asignable ni transferible a compradores o usuarios finales subsiguientes. Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con ParentLink Consumer Resource Center de Evenflo al (800) 233-5921 or www.evenflo.com.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LA LEY APLICABLE LO PROHÍBA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NIEGA CUALQUIER GA-RANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD REFERENTE A CUALQUIER USO GENERAL O ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO. EVENFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O INDIRECTO CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RESPECTO A ESTE PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA ACOMPAÑA A ESTE PRODUCTO Y SE NIEGA CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN ORAL, ESCRITA O EXPRESA DE CUALQUIER TIPO.

ParentLink_®

answers. advice. affirmation. ${}^{\scriptscriptstyle{\mathsf{TM}}}$

www.evenflo.com • USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este • Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

 $\overline{}$

ParentLink_® answers. advice. affirmation.™

www.evenflo.com • USA: 1-800-233-5921, 8 AM − 5 PM E.T. • Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00